

**SERVICE**

Whirlpool Europe  
Consumer Services

**EH 748 WS**



---

# **Service Manual**

## **EH 748 WS**

---


ET - Liste

81/5035-00.02

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für techn. qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind

Änderungen vorbehalten

----- Nur bei Glaskeramikkochfeld  
mit Sektorenheizkörper

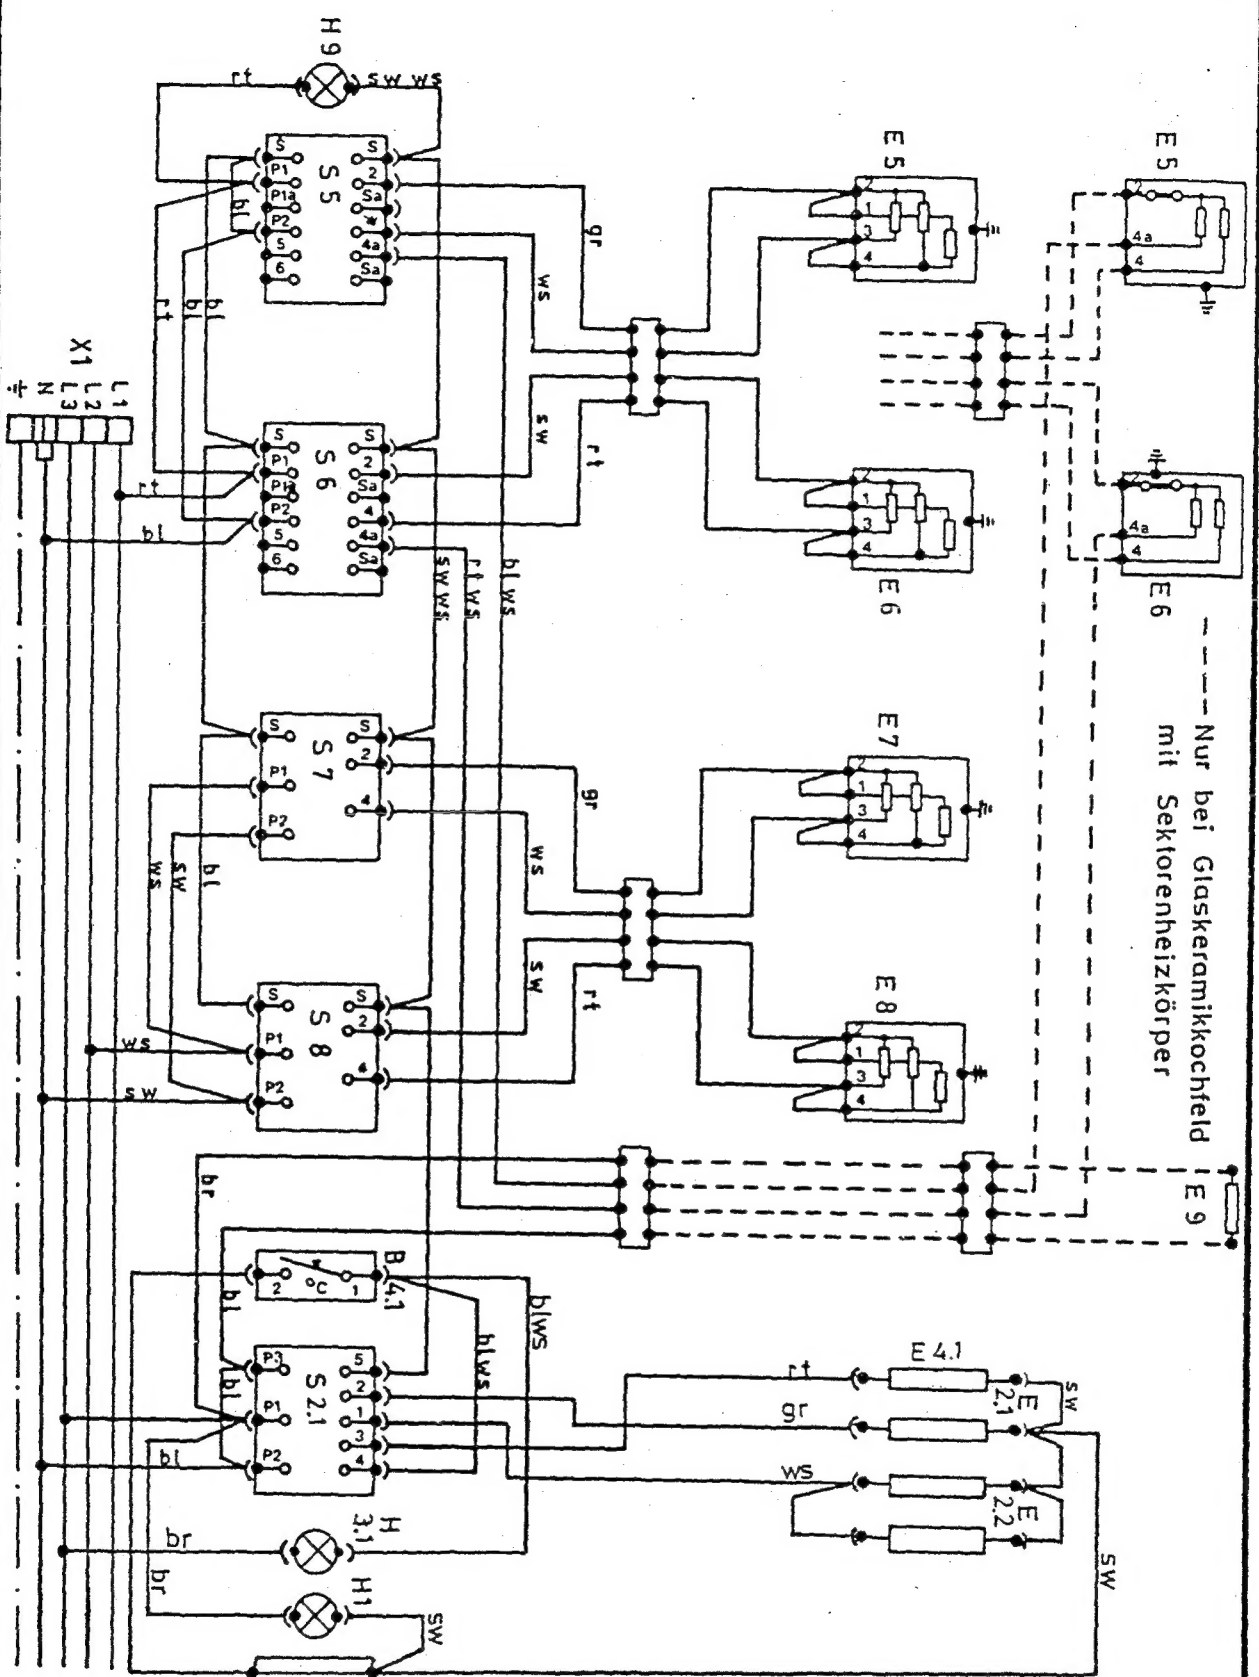

Kurzzeichenklärung

- B4.1 Backofenregler
- B7 Temperatursicherung
- E2.1 Heizkörper OH
- E2.2 Heizkörper DH
- E4.1 Grillheizkörper
- E5 Heizring VL
- E6 Heizring HL
- E7 Heizring RH
- E8 Heizring VR
- E9 Warmluftklappe
- H1 Signalleuchte rot
- H3.1 Backofenbeleuchtung
- B9 Signalleuchte gelb

- S2.1 UOC-Schalter BO
- S5 Kochplattenschalter VL
- S6 Kochplattenschalter HL
- S7 Kochplattenschalter RH
- S8 Kochplattenschalter VR
- X1 Netzanschlußleiste
- B7

Schließungsschema

S2.1	5	2	1	3	4
<input type="radio"/> Aus					
<input type="radio"/> Licht					
<input type="radio"/> u. OH					
<input type="radio"/> u. DH					
<input type="radio"/> u. RH					
<input type="radio"/> u. VR					
<input type="radio"/> Grill					

Datum:

19.06.85

Verkaufsbezeichn.: **EH 748 WS**

Typen Nr.: 81/5035-00.02


Sach Nr.: 004 748

## Ersatzteilliste

für EINBAU-ELEKTROHERD

Teile-Nr.	Bestell-Nr.	PG	Teilebenennung
10.28	84/4819-46.05-96.07	05 0	Wrasenschutzleiste links
10.29	84/4819-46.05-96.08	05 0	Wrasenschutzleiste rechts
10.66	84/4819-53.26-82.18	00 7	Distanzstück
11.40	84/4819-45.24-93.44	19 0	Schalterblende
11.43	84/4819-40.44-91.48	01 1	Bel.Winkel rechts
11.44	84/4819-40.44-91.49	01 1	Bel.Winkel links
20.29	84/4819-41.71-87.19	04 0	Steckscharnier links
20.30	84/4819-41.71-87.21	04 0	Steckscharnier rechts
21.09	— n.f.b. —		Backofen kpl.
21.11	84/4819-46.68-86.23	13 0	Schwadenschutzblech
21.16	— n.f.b. —		BO-Isolierung
21.20	84/4819-41.83-82.72	16 0	Fettpfanne
21.25	84/4819-45.81-92.09	15 0	Back-u.Grillrost
21.30	84/4819-41.83-82.67	15 0	Backblech email.
21.39	84/4819-45.81-91.59	13 0	Auflagegitter rechts
21.40	84/4819-45.81-91.71	13 0	Auflagegitter links
21.42	84/4819-53.80-32	00 9	Haltebuchse f.Auflagegitter
21.44	84/4819-40.44-91.47	01 9	Grillhalter
21.65	84/4819-46.68-86.19	01 9	Lochabdeckung
21.73	84/4819-44.03-96.25	10 0	Abdeckung oben
21.84	84/4819-46.66-91.77	15 0	Tuerdichtung
31.11	84/4819-49.85-83.91	13 0	Tuergriff
31.15	84/4819-44.03-95.53	21 0	Innentuere
31.17	84/4819-45.05-85.38	23 0	BO-Tuerscheibe
31.18	84/4819-40.44-91.45	01 9	Halte Winkel
31.19	84/4819-45.06-84.51	21 0	Tuer-Innenscheibe
31.22	84/4819-41.75-80.55	02 3	Scharnierflägel
31.43	84/4819-46.05-96.09	06 0	Tuerleiste unten
31.51	84/4819-46.66-90.23	00 9	Gummizapfen f.Tuerschiebe
31.64	84/4819-50.21-81.93	00 7	Formschraube
31.82	84/4819-46.27-85.69	01 1	Gummituelle f.Wrasenabzug
40.10	13/5581-00.00-40.10	21 0	Energeregler
40.11	84/4819-41.24-82.99	02 1	Bedienungsgriff E
40.13	84/4819-41.24-82.46	02 1	Bedienungsgriff TUOG
40.16	84/4819-27.32-81.55	11 0	Drehwinkelumschalter TUOG
40.20	84/4819-27.32-82.48	22 0	Energeregler m.Aufsatzschalt.
40.21	84/4819-41.24-83.01	02 1	Bedienungsgriff A
40.55	84/4819-38.11-80.78	01 1	Linse rot
40.56	84/4819-38.11-80.79	01 1	Linse gelb
50.10	84/4819-25.92-84.28	18 0	Heizkörper oben
50.16	84/4819-40.44-91.46	01 9	Halter f.Heizkörper
50.20	84/4819-25.92-83.26	27 0	Grillheizkörper
50.24	13/2724-00.00-50.24	00 7	Dichtung
50.25	13/1772-00.00-50.25	13 0	Grillsteckdose 3-pol.
50.27	84/4819-46.27-83.48	03 9	Blindstecker
50.40	84/4819-25.92-84.12	18 0	Heizkörper unten
60.10	84/4819-27.32-81.41	19 0	Thermostat

Änderungen vorbehalten

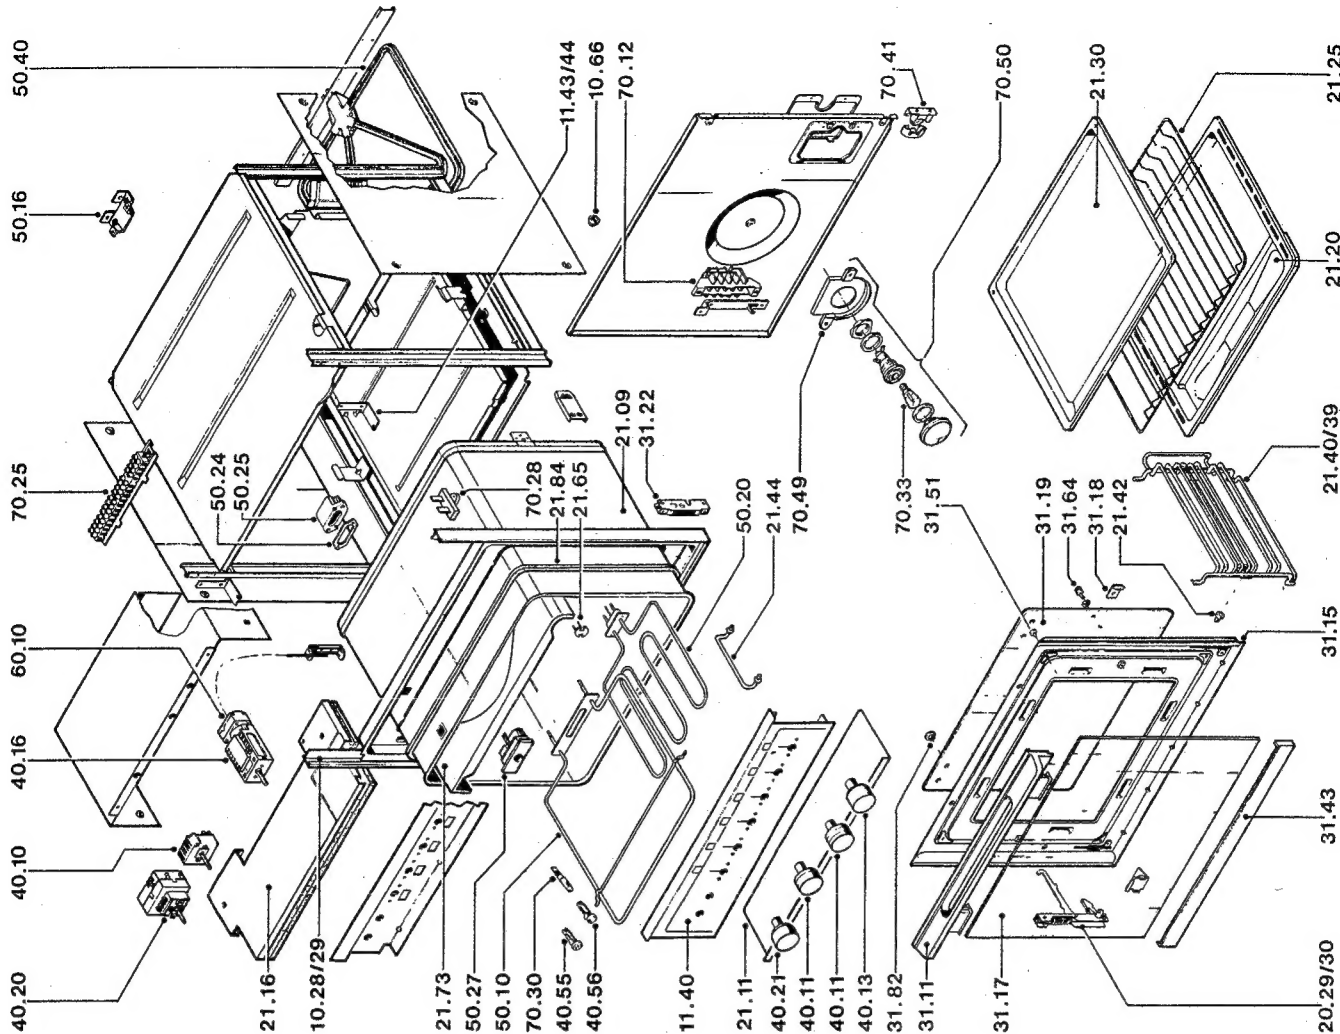

EH 748 WS

81/5035-00.02

004 748

**Teilebenennung**

Netzklemmleiste  
Buchseenteil 4-pol.  
Temperatursicherung  
Signalleuchte  
BO-Birne 300C  
Hutschelle  
Halterung f.Lampe  
BO-Lampe kpl.

